Quick Guide: Sådan sætter du Surround Hub op til Silverback-højttalere via SA Cockpit

1. Kom godt i gang

a. Download SA Cockpit fra App Store eller Google Play. Installer alle tilgængelige opdateringer.
Vigtigt: *Undgå store bogstaver og specialtegn i din adgangskode.*
b. Pak Surround Hub ud, og sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen.
c. Montér den medfølgende antenne på bagsiden af Surround Hub.
d. ***Vigtigt*****:** Tilslut endnu ikke et Ethernet-kabel til Surround Hub.
e. Forbind Surround Hub til strøm med strømforsyningen
f. Vent et minut, mens hubben starter op.
Vigtigt: *Brug kun den medfølgende strømforsyning.*
g. *Sørg for*, at Bluetooth er slået til på din telefon.

2. Parring af fjernbetjeningen

a. Hold *pairing*-knappen på bagsiden af Surround Hub inde, indtil WiSA-LED'en blinker hurtigt. Tryk derefter på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen.
b. Bekræft parringen ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen. WiSA-LED'en på hubben skal blinke kort, hver gang du trykker på en knap.
c. Fjernbetjeningen og hubben er nu parret.
d. Fjernbetjeningen bruger radiosignaler og behøver ikke at pege mod hubben.

3. Parring af Surround Hub med højttalerne

a. Slut strøm til alle højttalere, og tænd dem på kontakten på bagsiden.
Vent ca. 5 sekunder, indtil mindst én LED lyser.
b. Hold pairing-knappen på hver højttaler inde i 3 sekunder, indtil Wireless-indikatoren begynder at blinke.
Vigtigt: *Kontrollér, at alle højttalere blinker, før du fortsætter.*
c. Hold PAIR-knappen på bagsiden af Surround Hub inde i ét sekund.
WiSA-indikatoren på hubben begynder at blinke, hvilket viser, at hubben søger efter højttalerne.
d. Efter ca. 30 sekunder lyser højttalernes Wireless-indikatorer konstant, kort efter fulgt af WiSA-indikatoren på Surround Hub, som også lyser konstant. Det betyder, at parringen er gennemført korrekt.

Hvis strømmen afbrydes til hubben eller højttalerne, forbindes de automatisk igen, når der tændes for strømmen.

4. Opsætning af WiFi

a. Sørg for, at din telefon er forbundet til det WiFi-netværk, som Surround Hub skal bruge.
b. Kontrollér, at Surround Hub er tændt, og at WiFi-indikatoren blinker hurtigt.
c. Åbn SA Cockpit, og tryk på Surround Hub-ikonet (med tandhjulssymbolet).
d. Vælg "Continue without pairing".
e. Højttalerne afspiller en bekræftelseslyd, der viser, at hubben er forbundet til dem.
f. Opsætningen i styresystemet Runway foreslår det samme WiFi-netværk, som din telefon bruger. Indtast adgangskoden, og lad appen huske den.
g. Runway bruger ca. 50 sekunder på at søge efter opdateringer og fuldføre forbindelsen. Hubben er forbundet, når lyset på fronten lyser konstant, og appen bekræfter opsætningen. Hvis du ønsker det, kan du nu tilslutte et Ethernet-kabel fra din router til Surround Hub.

5. Opsætning af højttalerkanaler

a. Alle højttalere er som standard sat til "venstre". Du skal finde ud af, hvilken fysisk højttaler der hører til hvilken kanal, og tildele dem derefter.
b. Åbn appen, og tryk på knappen med højttalerikonerne i midten. Der vises en opstilling med to eller flere højttalere og en sofa:
    a. Vælg højttaleropstillingen 7.1 øverst på skærmen.
    b. Ikonerne for venstre højttaler lyser hvidt med flere højttalerikoner i ét lag.
    c. De øvrige højttalerikoner er grå.
c. Tryk én gang på ikonerne for venstre højttaler. Alle højttalersymboler vil herefter blive vist.
d. Hold et af symbolerne inde for at afspille en testlyd.
e. Lyt efter, hvor lyden kommer fra:
    a. Hvis lyden kommer fra venstre højttaler, skal du gå tilbage til trin 5.c og teste det andet symbol.
    b. Hvis lyden kommer fra en anden højttaler, har du identificeret en af højttalerne.
f. Når alle højttalere er identificeret, gentages trin 5.c, så ikonerne vises igen.
g. Træk det rigtige højttalerikon hen på den rette plads i opstillingen, så det ligger oven på det grå højttalersymbol.
h. Appen bekræfter ved at anvende den nye systemkonfiguration.
i. Vælg nu øverst på skærmen den højttaleropstilling, du vil bruge – 2.1, 5.1, 7.1 osv.

6. Valgfrit: Omdøb din Surround Hub

a. Du kan give Surround Hub et nyt navn, f.eks. *Stuen* eller *Musikanlæg*.
b. Tryk på tandhjulsikonet i SA Cockpit (øverste højre hjørne).
c. Vælg System.
d. Tryk på blyantsikonet, rediger navnet, og gem.

Det nye navn vises i alle streamingapps.

Dit surroundanlæg er nu klar til brug. Du kan slutte det til enheder som f.eks. et tv, en cd-afspiller eller en pladespiller, og du kan også streame musik fra dine foretrukne musiktjenester direkte fra din telefon.

OBS: Husk at indstille dit tv's lydformat til PCM-signal og ikke Bitstream.

Scan denne QR-kode, og følg vejledningen for at få adgang til den fulde og detaljerede brugermanual.

1. Indhold i kassen

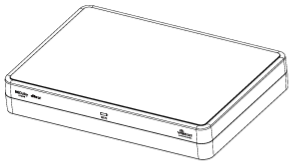

1x Surround Hub

1x Wi-Fi-antenne



1 x Strømforsyning med regionale adaptere

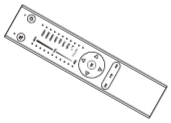

1x Fjernbetjening



2x AAA-batterier



1x Unbrakonøgle
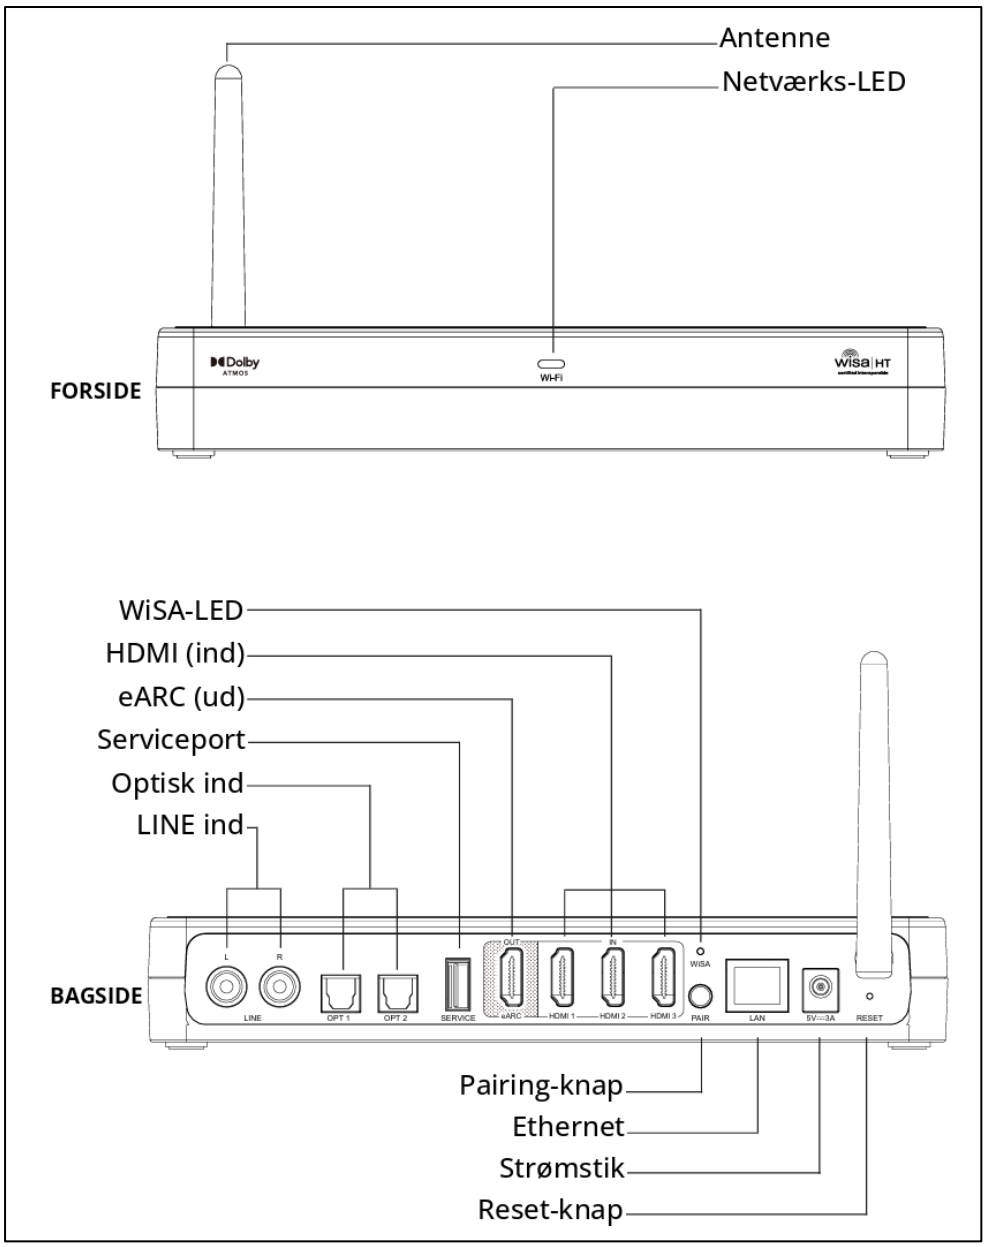
2. Oversigt over Surround Hub